




1. Bohren, absaugen, Kleber und Verbundanker einsetzen.

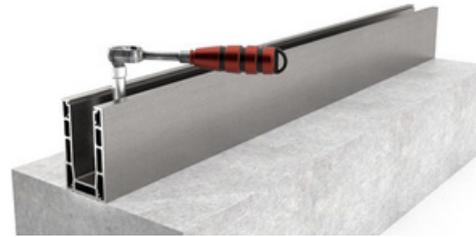

2. Profil platzieren und sichern mit einem auf 40 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel.

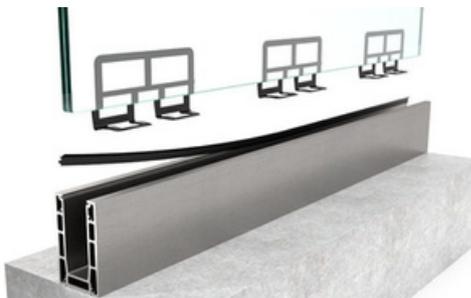

3. Setzen Sie den nach außen gerichteten Deckel und die Gummidichtung auf.

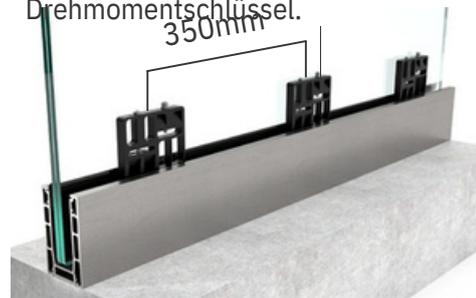


4. Setzen Sie das verstellbare System ein und richten Sie das Glas wie in der größeren Abbildung unten gezeigt aus.



5. Bringen Sie die vordere Gummidichtung und die vorderen und hinteren Abdeckungen an.



6. Fertiges Aussehen.

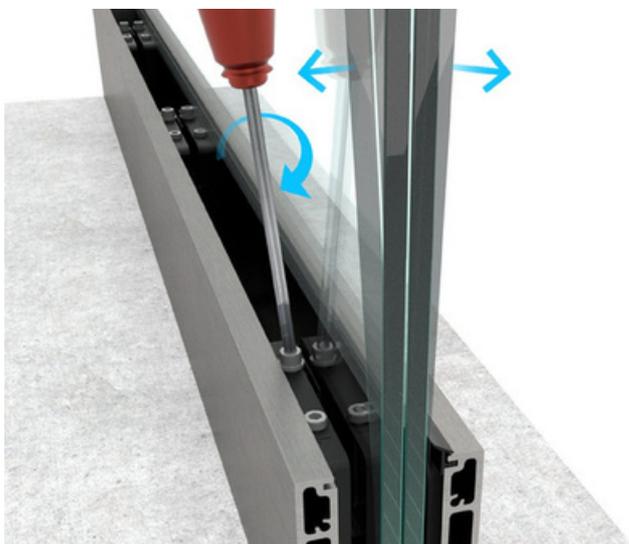

Um eine perfekte Ausrichtung zu erreichen, verwenden Sie die beiden Schrauben. Der erste neigt das Glas in Ihre Richtung, der zweite in die entgegengesetzte Richtung. Wenn die perfekte Ausrichtung erreicht ist, sichern Sie beide Schrauben.