


1. Bohren, absaugen, Kleber und Verbundanker einsetzen.



2. Profil platzieren und sichern mit einem auf 40 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel.



3. Setzen Sie den nach außen gerichteten Deckel und die Gummidichtung auf.

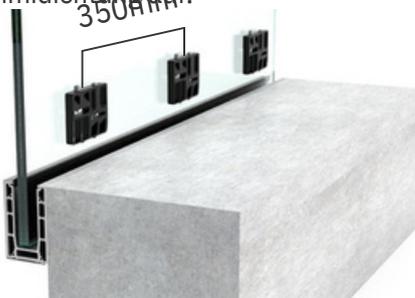


5. Insert the adjustable system and align the glass as shown in the bigger picture below.



4. Setzen Sie den äußeren Kunststoffeinsatz und das Verbundglas ein.



6. Finished look.

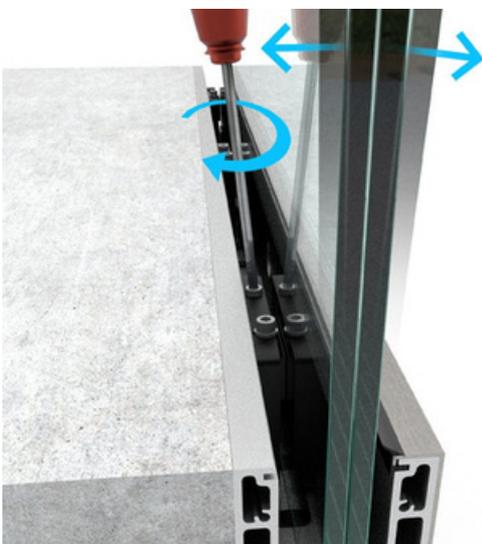

Um eine perfekte Ausrichtung zu erreichen, verwenden Sie die beiden Schrauben. Der erste neigt das Glas in Ihre Richtung, der zweite in die entgegengesetzte Richtung. Wenn die perfekte Ausrichtung erreicht ist, sichern Sie beide Schrauben.